

HGS SOFTWARE NEWS mega compaa HG4



Anleitung für die Softwareaktualisierung auf Version 69 / USB

Voraussetzung für das Update ist ein Internetfähiger PC oder Laptop. Installieren Sie das Programm "Hella Gutmann Drivers". Dieses Programm finden Sie auf der Homepage unter www.hella-gutmann.com am Ende der Seite.



Prüfen der Verbindung zum Hella-Gutmann Server.

Rechtsklick auf das Icon "Hella Gutmann Connection Manager" in der Taskleiste am PC / Laptop



Bei der Prüfung müssen 7 Häkchen erscheinen.



Verbinden Sie ihren PC / Laptop mit den im Lieferumfang enthaltenen USB-Kabel mit Ihren mega compaa HG4.






HGS SOFTWARE NEWS mega compaa HG4



Hinweis für die Softwareaktualisierung auf Version 69 / USB

Update über mega compaa HG4 durchführen: Hauptmenü -> Einstellungen -> Update -> Update mega compaa HG4

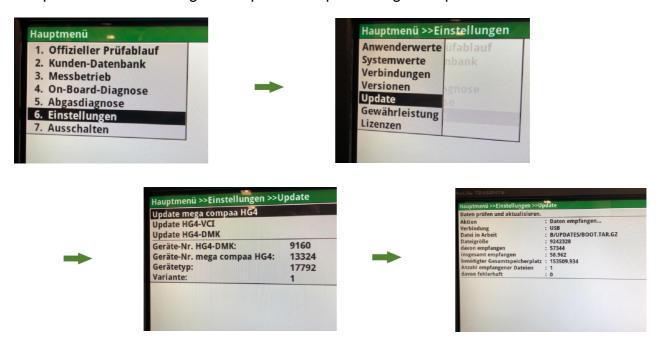

Das Gerät startet nach Beendigung des Updates selbstständig neu. Nach Bestätigen der AGB's aktualisieren Sie außerdem den HG4-VCI. Hierfür den HG4-VCI an ein Fahrzeug anstecken und das Update wie oben beschrieben durchführen. Eine Kabelverbindung ist nicht nötig.

ACHTUNG: "Update HG4-DMK" NICHT durchführen.

Hinweis:

Wir möchten wir Sie auf den Arbeitsbereich des mega compaa HG4 hinweisen, welcher einen Bereich von 5 – 40°C umfasst.

Setzen Sie das Gerät bitte **keiner direktenSonneneinstrahlung** aus! Der entstehende Hitzestau könnte zum **Ausfall der Messbank** führen. Sollte die Messbank hitzebedingt ausfallen, lassen Sie das Gerät bitte abkühlen und versuchen es erneut.



HGS SOFTWARE NEWS mega compaa HG4



Anleitung für die Softwareaktualisierung auf Version 69 / W-LAN

Gehen Sie wie folgt vor:

- Startbildschirm
- Einstellungen
- Verbindungen
- WLAN
- WLAN Name- WLAN suchen
- WLAN Sicherheit- Beispiel WPA2
- WLAN Passwort
- Übernehmen
- WLAN Verbindung wurde aufgebaut zweimal mit Enter-Taste betätigen
- Verbindungen
- PC PC-Verbindungen Enter-Taste WLAN Enter-Taste Esc
- Verbindungen
- HGS Server WLAN Enter
- Einstellungen
- Update Enter-Taste
 Update mega compaa HG4 Enter-Taste

Update-Menü erscheint, Update starten mit Enter-Taste Nachdem das Update erfolgreich durchgeführt wurde. Gerät startet automatisch neu.

ACHTUNG: "Update HG4-DMK" NICHT durchführen.

Hinweis:

Wir möchten wir Sie auf den Arbeitsbereich des mega compaa HG4 hinweisen, welcher einen Bereich von 5 – 40°C umfasst.

Setzen Sie das Gerät bitte **keiner direktenSonneneinstrahlung** aus! Der entstehende Hitzestau könnte zum **Ausfall der Messbank** führen. Sollte die Messbank hitzebedingt ausfallen, lassen Sie das Gerät bitte abkühlen und versuchen es erneut.